ホームメニュー項目の一覧

・表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。

設定

視聴準備

- かんたん初期設定
  - 接続確認：次へ
  - 地域設定
  - 郵便番号設定：次へ
  - チャンネル設定：する、しない
  - BS/CS アンテナ設定：する、しない、次へ、手動で再設定
  - 完了確認：完了、再設定
- テレビ放送設定
  - チャンネル設定
    - 地上デジタル
      - 地上デジタルー自動：する、しない
      - ー追加：する、しない
      - ー個別：各 CH の設定
      - ー選局順：モード 1、モード 2
      - チャンネル更新設定：自動、手動
    - BS デジタル：各 CH の設定
    - CS デジタル：各 CH の設定
  - スキップ設定
    - 地上デジタル
    - BS デジタル
    - CS デジタル
  - アンテナ設定
    - 電源・受信強度表示：オート、入、切、受信状態一覧へ
    - 周波数設定
    - 信号テストー地上 D
    - 信号テストーBS
    - 信号テストーCS
  - 地域設定：地域選択、郵便番号設定
- 通信設定
  - LAN 設定
    - 現在の設定(設定の確認)：変更する、初期化する
    - IP アドレス設定：する、しない
    - DNS 設定：する、しない
    - ネットワーク設定確認(テスト実行、完了)：テスト実行、完了
  - ネットサービス制限設定
    - デジタル放送接続制限：禁止する、禁止しない
    - プロキシサーバー設定：利用する、利用しない、アドレス、ポート
- 録画機器選択
- USBーHDD 設定
  - USB-HDD の選択
  - 機器の初期化：する、しない
  - 機器の登録解除
  - 機器の取りはずし
  - 長時間対応 HDD 録画モード※1：標準(DR)、長時間(TR)
  - 省エネ設定：する、しない
  - オートチャプター設定：しない、10 分、15 分、30 分
  - 機器名の変更：する、しない
- 各種設定
  - 暗証番号設定：する、しない
  - 視聴年齢制限設定：XX 歳、無制限
  - ダウンロード設定：する、しない
  - 電源ボタン設定：モード 1、モード 2
  - クイック起動設定：しない、する (常に有効)、する (2 時間のみ有効)
  - 時計設定
    - 時刻設定：年、月、日、時、分
    - 時刻表示：する、する(30 分ごと)、しない
    - 時計タイプ：デジタル、アナログ
  - リモコン番号設定
    - リモコン番号 1：する、しない
    - リモコン番号 2：する、しない
- Language(言語)：日本語、English
- 個人情報初期化：全ての情報を消去、USB-HDD の情報を残して消去、しない

◇おしらせ◇

※ 1　長時間録画対応の USB ハードディスク接続時のみ変更できます。

映像調整

AV ポジション(画質切換)	標準、映画、ゲーム、PC、AV メモリー、フォト、ダイナミック、ダイナミック(固定)
明るさセンサー(OPC)	切、入、入：表示あり
明るさ	-16 ～ 0 ～ +16
映像	0 ～ +40
黒レベル	-30 ～ 0 ～ +30
色の濃さ	-30 ～ 0 ～ +30
色あい	-30 ～ 0 ～ +30
画質	-10 ～ 0 ～ +10
プロ設定	→

プロ設定 →

カラーマネージメント-色相	→
カラーマネージメント-彩度	→
カラーマネージメント-明度	→
色温度	→
QS 駆動(120Hz)※2	する、しない
アクティブコントラスト	する、しない
ガンマ設定	-2 ～ 0 ～ +2
フィルムモード	する、しない
デジタル NR	しない、強、中、弱
モノクロ	する、しない
明るさセンサー(OPC)設定	→

カラーマネージメント-色相／彩度／明度 →

R	-30 ～ 0 ～ +30
Y	-30 ～ 0 ～ +30
G	-30 ～ 0 ～ +30
C	-30 ～ 0 ～ +30
B	-30 ～ 0 ～ +30
M	-30 ～ 0 ～ +30
リセット	

色温度 →

色温度	高、中、低

明るさセンサー(OPC)設定 →

最大値設定	-16 ～ 0 ～ +16
最小値設定	-16 ～ 0 ～ +16

リセット	する、しない

音声調整

オートボリューム	強、中、弱、切
高音	-15 ～ 0 ～ +15
低音	-15 ～ 0 ～ +15
バランス	左 30 ～中央～右 30
サラウンド	自動、入、切
リセット	する、しない
声の聞きやすさ	標準、マイルド、くっきり、しない

安心・省エネ

照明オフ連動 →

照明オフ連動	解除、設定
電源切(待機状態)移行時間	0 分、15 分、30 分、60 分
表示設定	アイコン + 文字、文字のみ

セーブモード設定 →

セーブモード映像オフ	する、しない
セーブモード画質	する、しない
セーブモード無信号オフ	する、しない
セーブモード無操作オフ(3 時間)	する、しない
一日の累計視聴時間表示	する、しない

映像オフ	する、しない
無信号オフ	する、しない
無操作オフ	しない、30 分、1 時間、2 時間、3 時間
ゲーム時間表示設定	する、しない
地デジ限定設定	有効、無効
チャイルドロック	しない、リモコン操作ロック、本体操作ロック

◇おしらせ◇

※2　LC-40H7 のみ

機能切換

- 視聴操作 — 番組情報、画面サイズ、テレビ / ラジオ / データ、録画状態、字幕操作、静止、３桁入力
- ファミリンク設定
  - ファミリンク制御(連動) — する、しない
  - 連動起動設定 — する、しない
  - ファミリンクレコーダー選択
  - 選局キー
    - 入力 1 — 自動、する、しない
    - 入力 2 — 自動、する、しない
    - 入力 3※2 — 自動、する、しない
- おはようタイマー
  - おはようタイマー — 解除、設定
  - 曜日 — 毎日、月－土、月ー金、毎週日曜～毎週土曜、1 回だけ
  - 時刻(時) — おはようタイマー時刻設定　時
  - 時刻(分) — おはようタイマー時刻設定　分
  - 入力 — テレビ、入力 1 ～入力 3、入力 1 ～入力 4※2
  - CH
  - 音量 — 0 ～ 100
  - アラーム音 — なし、ベル、電子音、鳩時計
  - モード — 通常、スヌーズ、サンライズ、サンライズ(アイコン)
- おやすみタイマー
  - おやすみタイマー — 解除、設定
  - 時刻(時) — おやすみタイマー時刻設定　時
  - 時刻(分) — おやすみタイマー時刻設定　分
  - モード — 通常、サンセット
  - 表示設定 — アイコン + 文字、文字のみ
- オフタイマー
  - 変更する — 切、この番組の最後まで(次の番組の最後まで)、0 時間 30 分、1 時間 00 分、1 時間 30 分、2 時間 00 分、2 時間 30 分
  - 変更しない
- 外部端子設定
  - ヘッドホン — モード 1、モード 2
  - 入力スキップ
    - 入力 1(HDMI) — する、しない
    - 入力 2(HDMI) — する、しない
    - 入力 3(HDMI)※2 — する、しない
    - 地上デジタル(本体) — する、しない
    - BS デジタル(本体) — する、しない
    - CS デジタル(本体) — する、しない
  - 入力選択 — 自動、D 端子、ビデオ映像
  - 入力表示 — (選択入力で内容変化)ユーザー設定 : 編集
  - HDMI コンテンツタイプ連動 — する、しない
- 画面表示設定
  - キャラクター — する、しない
  - 文字サイズ — 標準、大きな文字
  - 表示色 — グレー系、ブルー系、レッド系、グリーン系
  - 選局効果 — する、しない
  - 番組名表示 — する、しない
  - 文字スーパー表示 — する、しない
  - 画面位置
    - 水平位置 — -6 ～ 0 ～ +6
    - 垂直位置 — -7 ～ 0 ～ +7
    - リセット
  - オートワイド
    - 映像判別 — する、しない
    - D 端子識別 — する、しない
    - HDMI 識別 — する、しない

お知らせ

受信機レポート	
放送局メッセージ	
ボード(CS デジタル)	CS1、CS2
B-CAS カード	実行
システム動作テスト	テスト実行
ソフトウェアの更新	

◇おしらせ◇

※2　LC-40H7 のみ

ツール

- 再生機器選択
- 字幕操作
- 映像切換
- テレビ / ラジオ / データ
- おはようタイマー
- 3 桁入力
- AV ポジション（画質切換）
- 画面サイズ
- USB-HDD 設定
- お知らせ（受信機レポート）

リンク操作

- レコーダー電源入／切
- ファミリンクパネル
- 録画リストから再生
- スタートメニュー表示
- 機器のメディア切換
- リンク予約（録画予約）
- ファミリンク機器リスト
- ファミリンク設定

リンク予約

- レコーダーの番組表を表示

番組表（予約）

- 地上デジタル
- BSデジタル
- CSデジタル

→

- 番組表
- 日時移動
- 見つかる検索
- ジャンル検索
- 番組詳細検索
- 予約リスト

チャンネル

工場出荷時のデジタルチャンネル一覧（2012 年 5 月現在）

	地上デジタル放送		BS デジタル放送				110 度 CS デジタル放送
	テレビ		テレビ		データ		テレビ
	チャンネル名	3 桁の チャンネル 番号	チャンネル名	3 桁の チャンネル 番号	チャンネル名	3 桁の チャンネル 番号	3 桁のチャンネル番号
1	NHK 総合・東京	011	NHK BS1	101	―	―	100
2	NHK E テレ東京	021	NHK BS1	102	ウェザーニュース	910	001 ※
3	―	―	NHK BS プレミアム	103	―	―	―
4	日本テレビ	041	BS 日テレ	141	―	―	―
5	テレビ朝日	051	BS 朝日 1	151	―	―	―
6	TBS	061	BS-TBS	161	―	―	―
7	テレビ東京	071	BS ジャパン	171	―	―	―
8	フジテレビジョン	081	BS フジ・181	181	―	―	―
9	東京 MX テレビ	091	WOWOW	191	―	―	―
10	―	―	スターチャンネル	200	―	―	―
11	―	―	BS 11	211	―	―	―
12	放送大学	121	TwellV	222	―	―	―

※ 2012 年 5 月現在は、放送されていません。

◇おしらせ◇


- チャンネル一覧は変更されることがあります。

寸法図


LC-40H7

（単位：mm）


正面

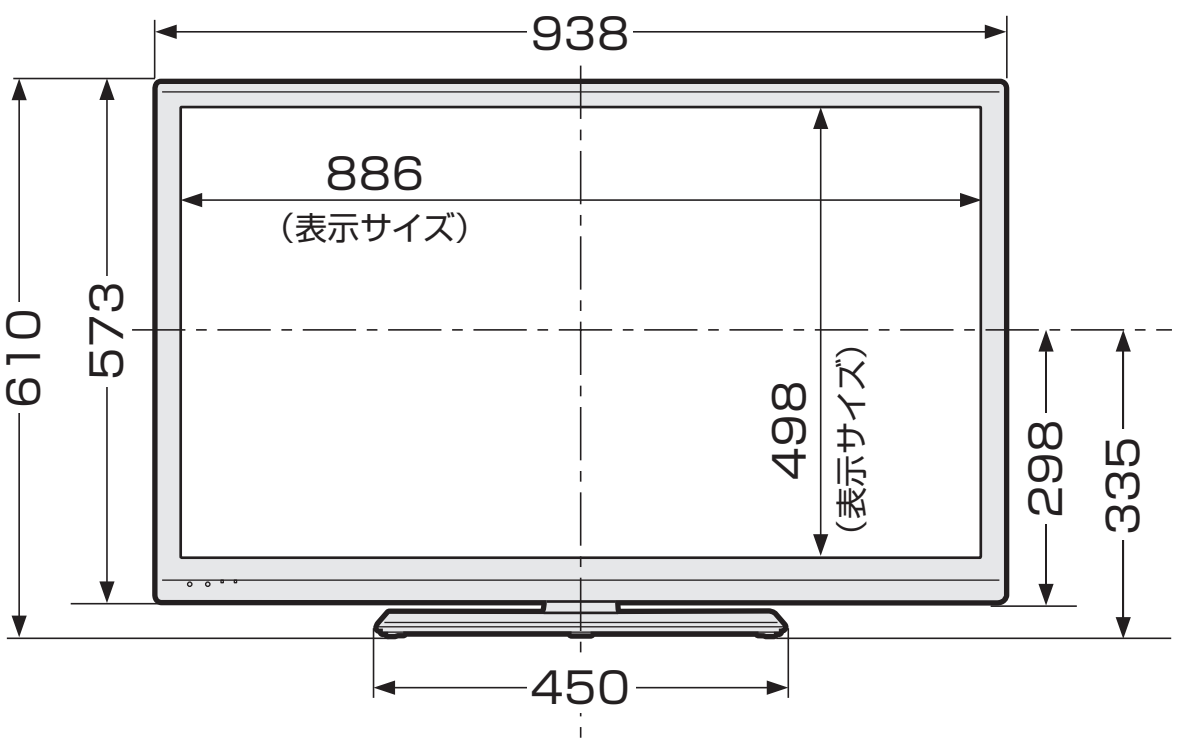


側面

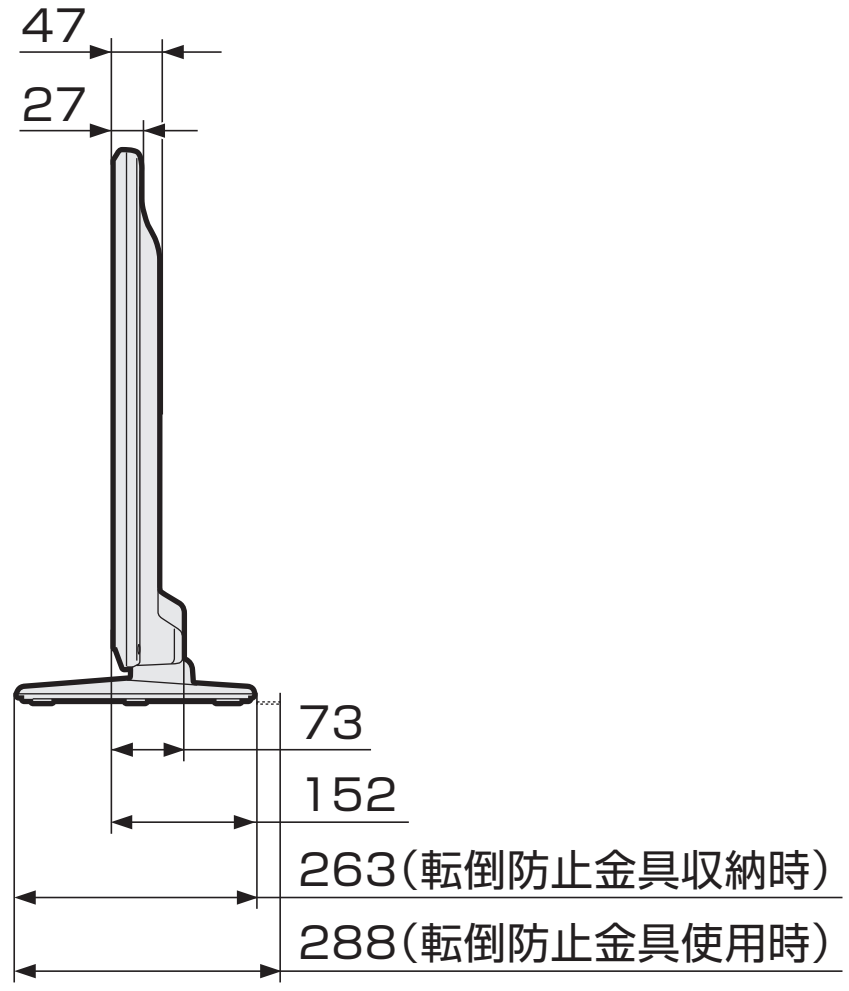

壁掛け金具取り付け部の寸法

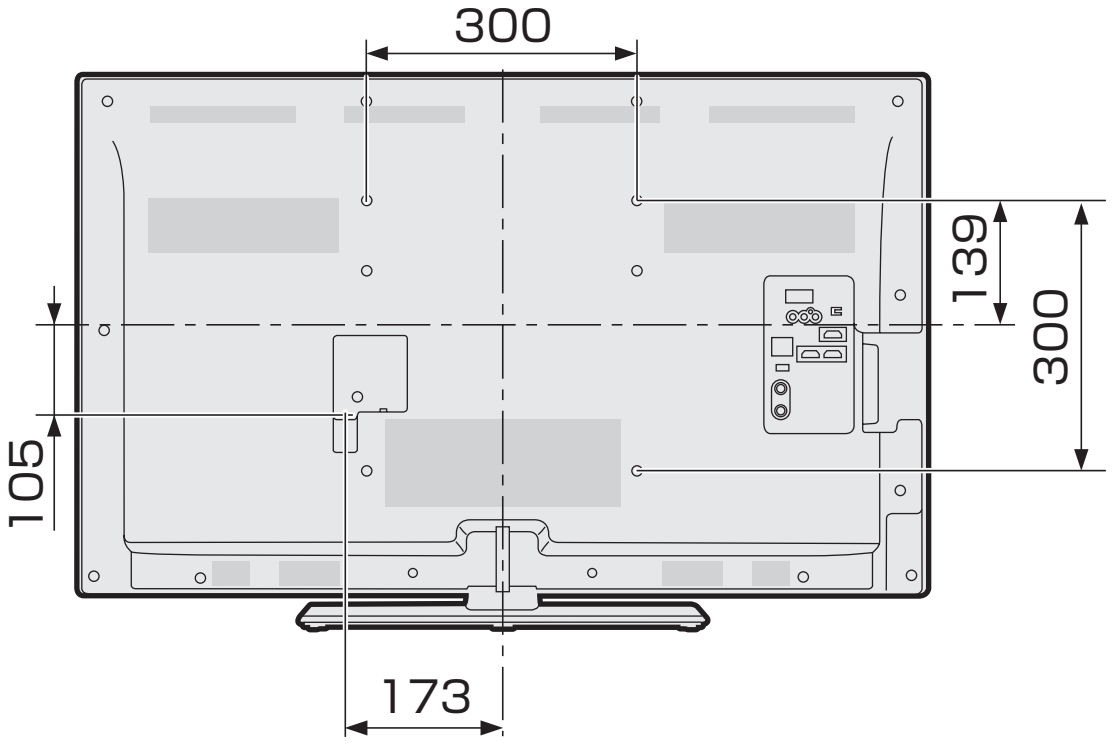


壁掛け金具AN-37AG4使用時

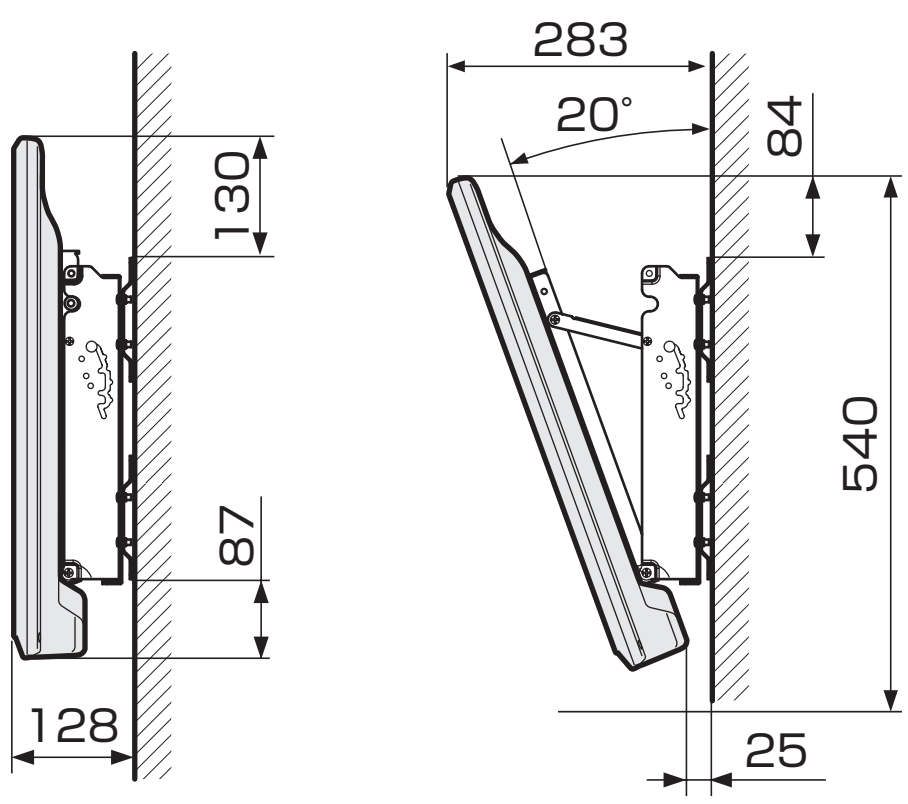



・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

LC-32H7


（単位：mm）

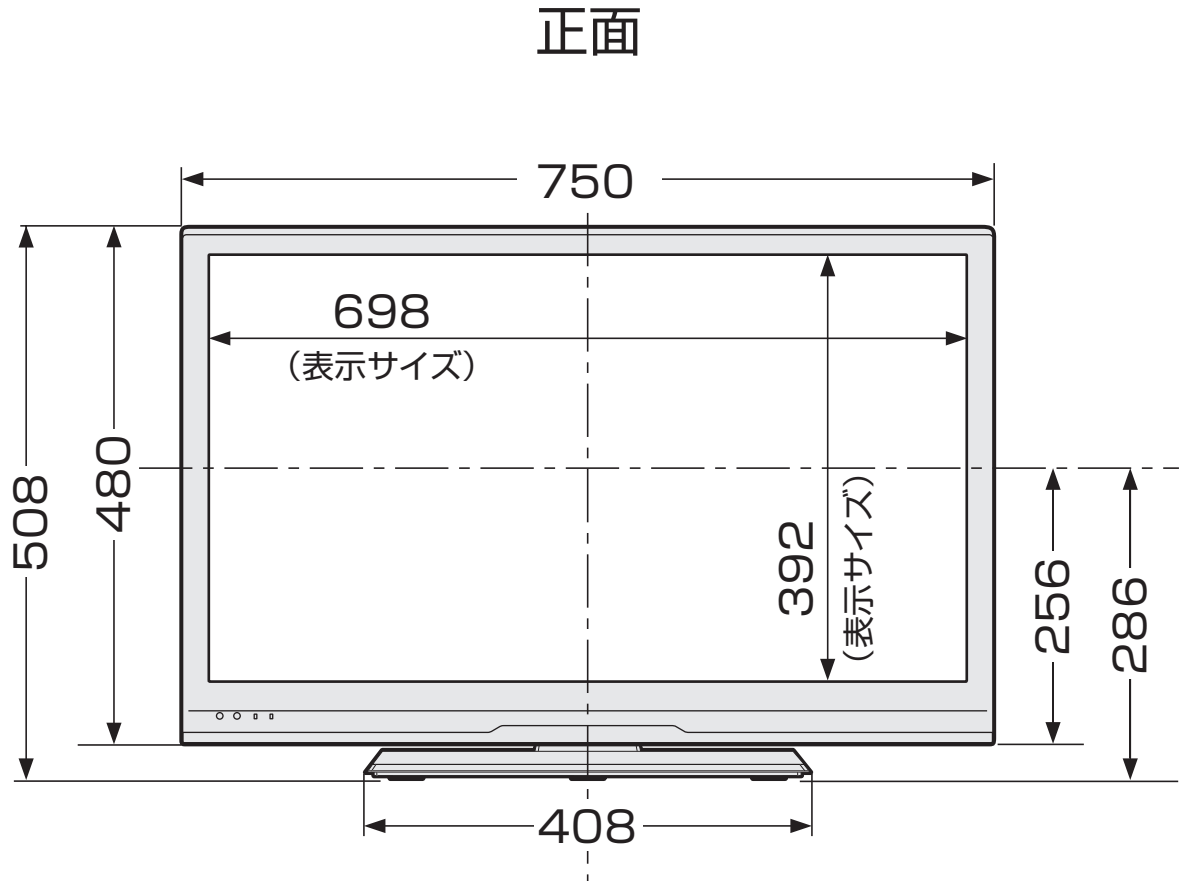

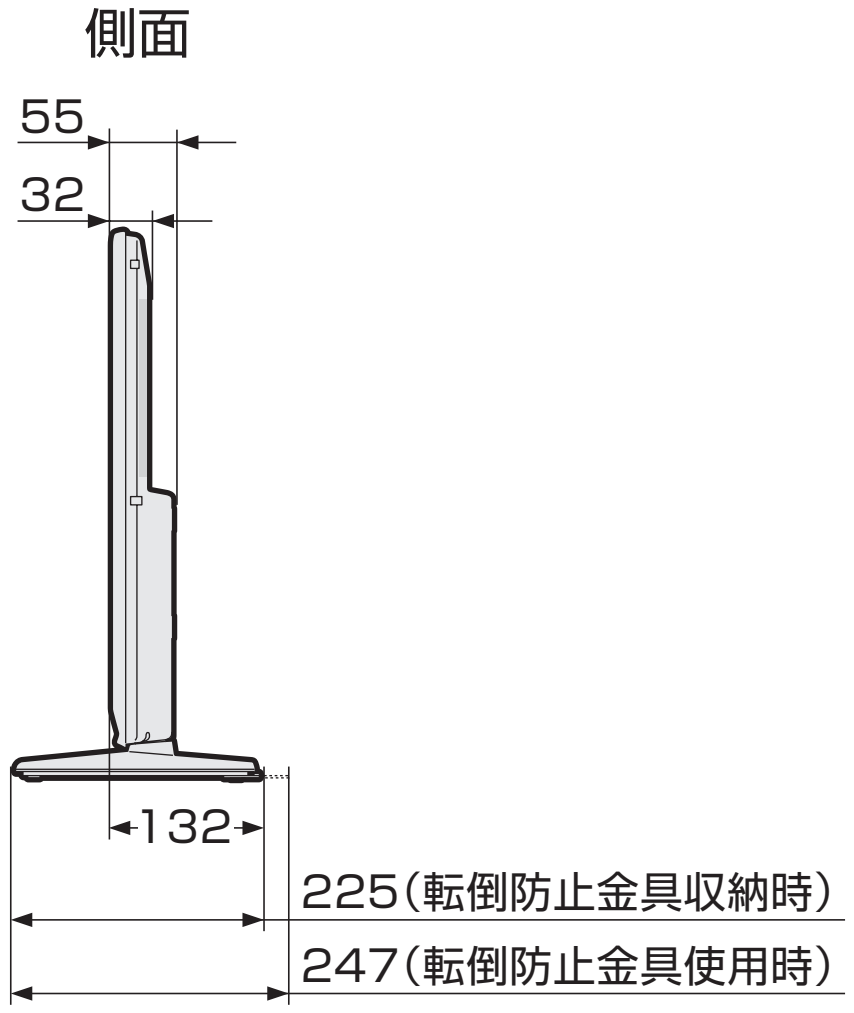

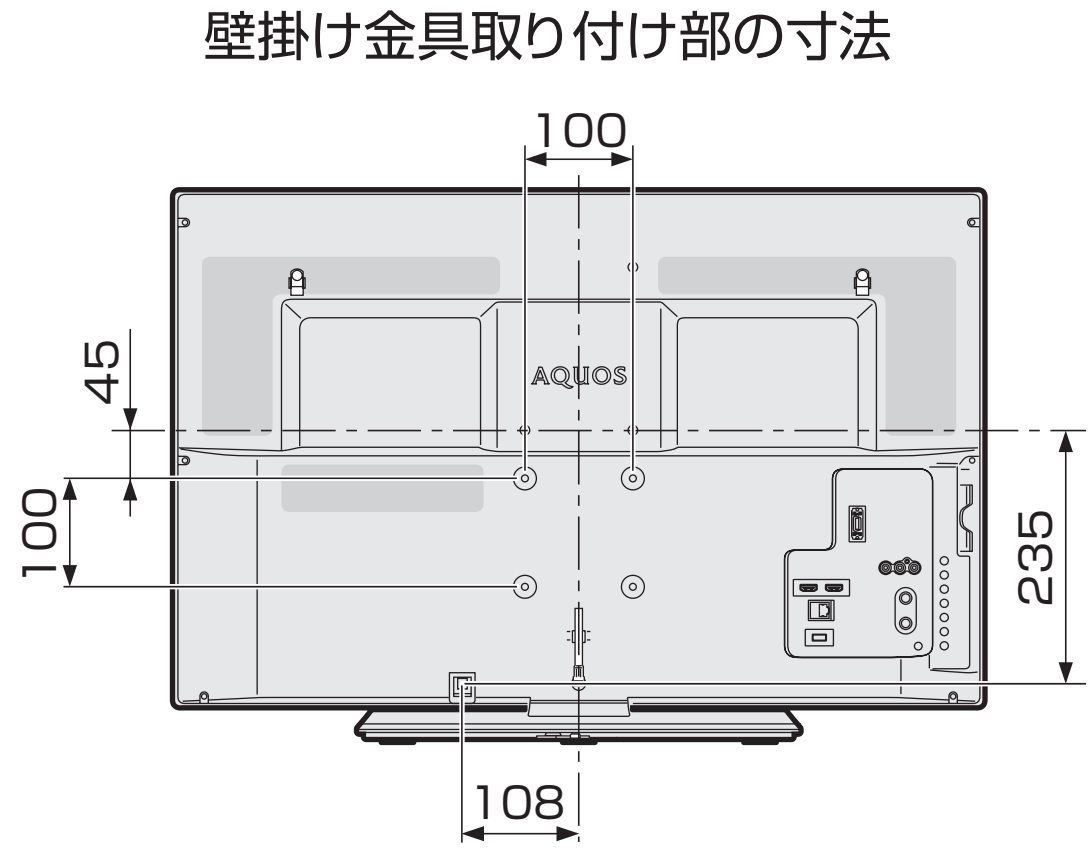

壁掛け金具AN-130AG1使用時

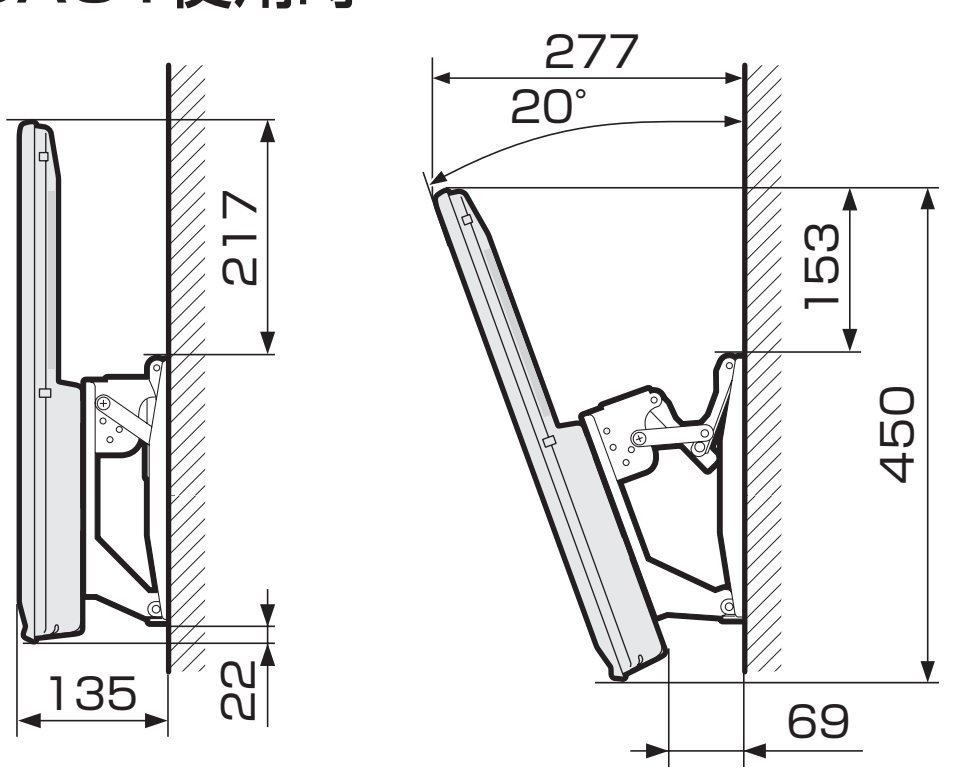

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁に掛けて設置する場合は

・背面のねじ孔（4 ヶ所）を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず次の作業を行ってください。
・LC-40H7 の場合は、背面の転倒防止用クランプを取りはずしてください。
・LC-32H7 の場合は、背面のケーブルバンドを取りはずしてください。

スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具※で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）⇒ **7** ページ）
※ LC-40H7 は、AN-37AG4 に対応しています。
※ LC-32H7 は、AN-130AG1 に対応しています。

◆ **重　要** ◆
・**取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。**
・**液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。**
・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
・必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について
・0°、5°、10°、15°、20° です。


準備する

・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルや LAN ケーブルは、相手の機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 本体を寝かせる
・テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせます。

2 スタンド取付ネジ（4本）を取りはずし、スタンドを取りはずす

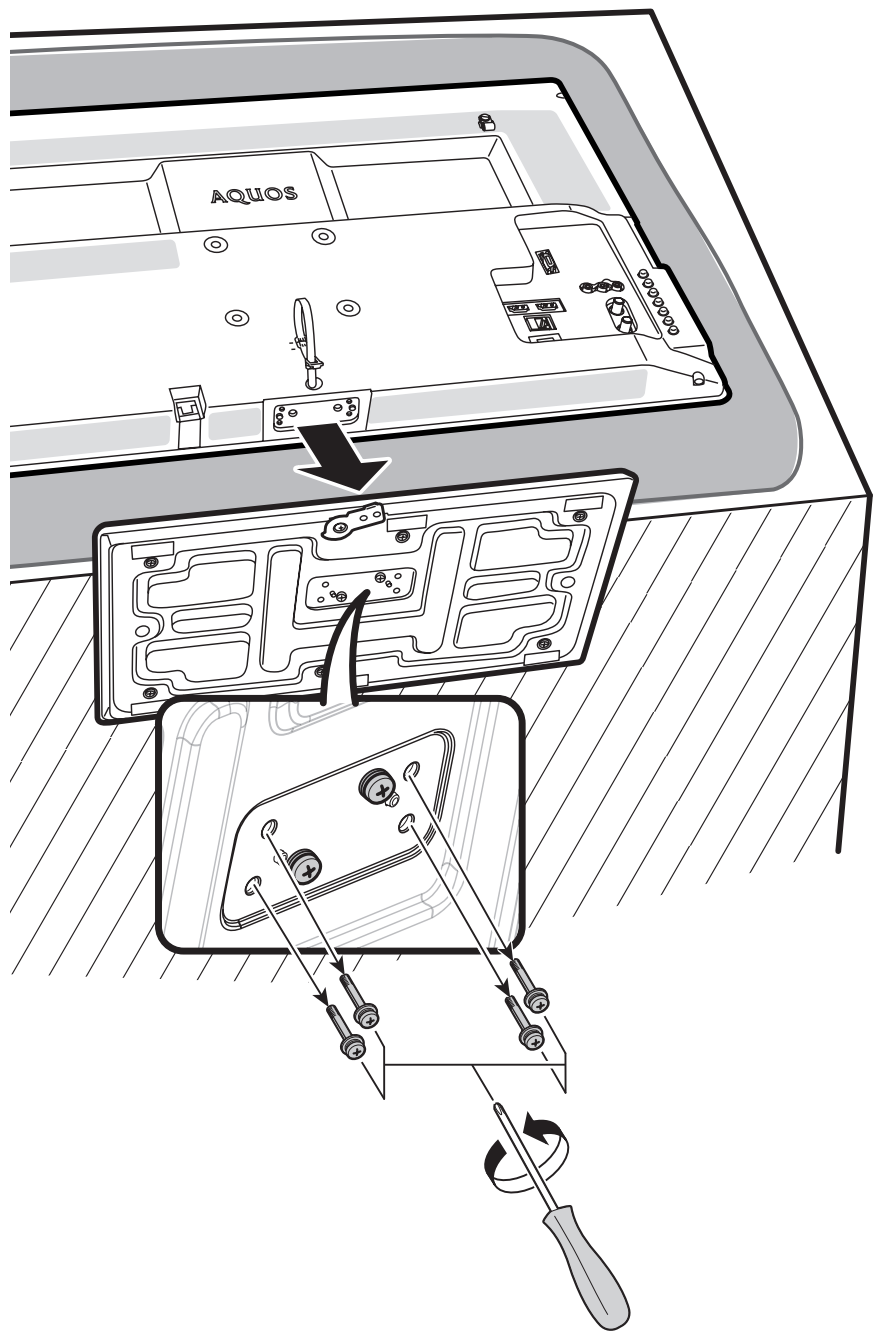

3 本体を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける
・LC-40H7 に、壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
・LC-32H7 に、壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ（M4、長さ 10mm）をご使用ください。

4 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

5 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- 壁掛け設置については、右記をご覧ください。

壁掛け設置のしかた（例）

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒ **6** ページ）

◇**おしらせ**◇

- 壁に、壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ（M6）をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のテレビの中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- **右記**の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 液晶テレビ側の準備作業をする（⇒**6**～**7**ページ）

5 壁に掛ける


- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

6 目印のテープ類を取り除く

7 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する


LC-40H7

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

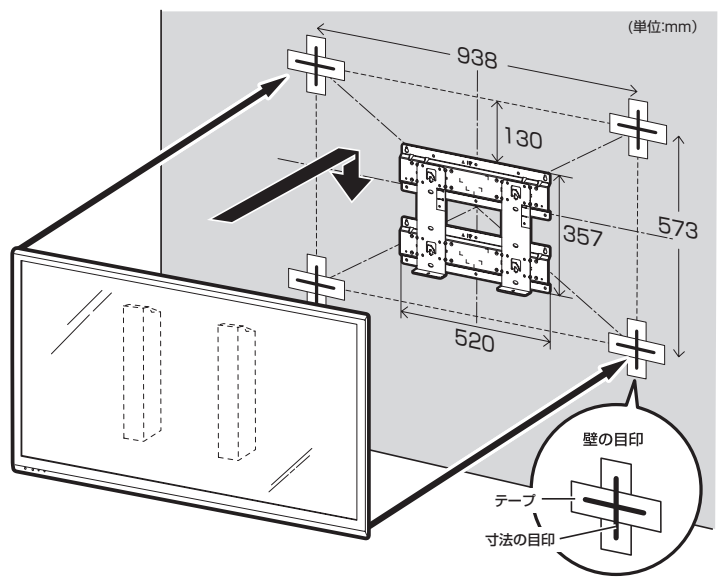


画面の中心：
　壁掛け金具の刻印
「A」の25mm下

テレビ（セット）の中心：
　壁掛け金具の刻印
「A」の36mm下

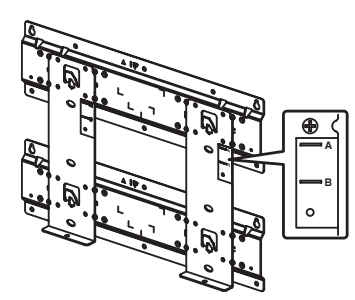

LC-32H7

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

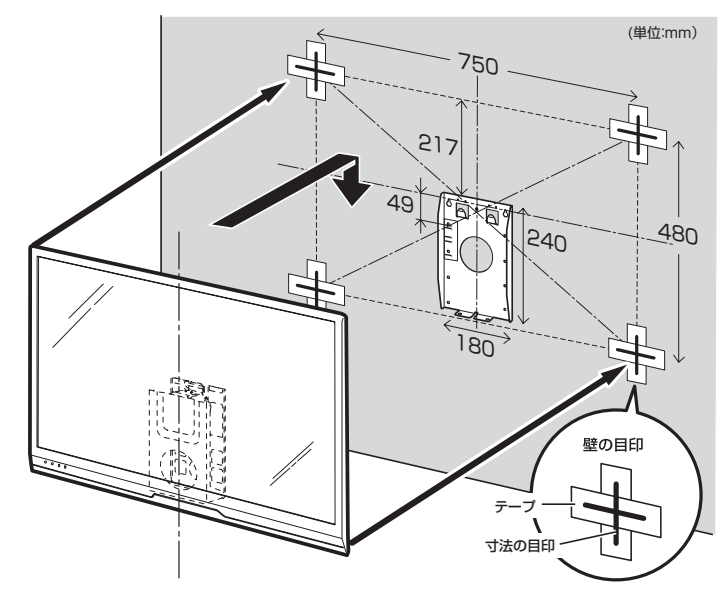

画面の中心：
　壁掛け金具の刻印「A」の66mm上
テレビ（セット）の中心：
　壁掛け金具の刻印「A」の49mm上

